* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11579A
Norwegian. 07/2006. Rev. 1.0

SGH-X820
Brukerhåndbok

Viktige **sikkerhetsregler**

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk på -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 99.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan får mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. For eksempel [*i*]
< >	Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <**Meny**>



- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner

- **MP3-spiller**
  Du kan spille MP3-filer ved å bruke telefonen som MP3-spiller.

- **Bluetooth**
  Overføring av mediafiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Fotoutskrift**
  Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.

- **Telefon til TV**
  Det er mulig å se bilder og videoklipp tatt opp med telefonen på TV-skjermen.

- **Bilderedigering**
  Beskjære, endre størrelse på og dekorere fotografiene.

- **Filleser**
  Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.

- **WAP-leser**
  Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdaterte medieinnhold.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Frakoblet modus**
  Bytter telefonen til frakoblet modus hvis du vil bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Tastatur og skjerm 9
Bruke menyfunksjoner 12
Konfigurere telefonen 13
Ringe ut eller besvare anrop 15

Spesialfunksjoner 15

Begynn med kameraet, musikkspilleren, WAP-leseren og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 15
Spille musikk 16
Bruke Internett 18
Bruke kontaktlisten 18
Sende meldinger 20
Lese meldinger 21
Bruke Bluetooth 22
Se telefonskjermen på en TV 24

Taste inn tekst 26

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 29

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 33

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 97

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 99

Indeks 107

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Anropslogg ▶ s. 33

1 Nylig brukte kontakter ▶ s. 33
2 Tapte anrop ▶ s. 33
3 Oppringte numre ▶ s. 33
4 Mottatte anrop ▶ s. 34
5 Slett alle ▶ s. 34
6 Anropsvarighet ▶ s. 34
7 Anropskostnad* ▶ s. 34

2 Telefonliste ▶ s. 35

1 Kontaktliste ▶ s. 35
2 Legg til ny kontakt ▶ s. 36
3 Gruppe ▶ s. 37
4 Hurtigoppringing ▶ s. 37
5 Mitt visittkort ▶ s. 38
6 Eget nummer ▶ s. 38
7 Administrasjon ▶ s. 38
8 Tjenestenummer* ▶ s. 39

3 Programmer ▶ s. 39

1 MP3-spiller ▶ s. 39
2 Diktafon ▶ s. 42
3 Bilderedigering ▶ s. 43
4 Java ▶ s. 45
5 Verdensklokke ▶ s. 46
6 Alarm ▶ s. 46
7 Kalkulator ▶ s. 47
8 Konvertering ▶ s. 47
9 Timer ▶ s. 48
10 Stoppeklokke ▶ s. 48
11 Nøkkeladministrasjon ▶ s. 48
12 SIM AT* ▶ s. 49

4 WAP Leser ▶ s. 49

1 Hjem ▶ s. 49
2 Angi URL ▶ s. 51
3 Bokmerker ▶ s. 51
4 Lagrede sider ▶ s. 52
5 Logg ▶ s. 52
6 Tøm buffer ▶ s. 52
7 WAP-leserinnstillinger ▶ s. 52
8 Stream Innstillinger** ▶ s. 52

5 Meldingsbehandling ▶ s. 53

1 Opprett melding ▶ s. 53
2 Mine meldinger ▶ s. 57
3 Maler ▶ s. 61
4 Slett alle ▶ s. 62
5 Innstillinger ▶ s. 62
6 Minnestatus ▶ s. 68

6 Filbehandling ▶ s. 68

1 Bilder ▶ s. 69
2 Videoer ▶ s. 70
3 Musikk ▶ s. 71
4 Lyder ▶ s. 71
5 Andre filer ▶ s. 72
6 Minnestatus ▶ s. 74

7 Kalender ▶ s. 74

8 Kamera ▶ s. 78

9 Innstillinger ▶ s. 84

1 Klokkeslett og dato ▶ s. 84
2 Telefoninnstillinger ▶ s. 84
3 Skjerminnstillinger ▶ s. 86
4 Lydinnstillinger ▶ s. 86
5 Lysinnstillinger ▶ s. 88
6 Nettverkstjenester ▶ s. 88
7 Bluetooth ▶ s. 91
8 Sikkerhet ▶ s. 93
9 Tilkoblingsinnstillinger ▶ s. 95
10 Tilbakestill innstillinger ▶ s. 96

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
** Vises bare hvis tjenesten støttes av tjenesteleverandøren din.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Reiselader

Batteri

Brukerveiledning

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

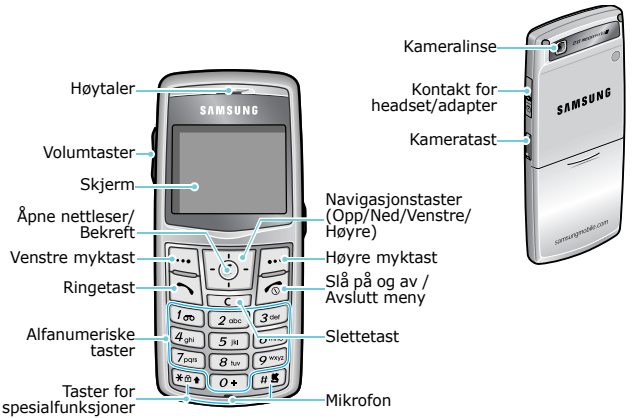

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteridekslet.

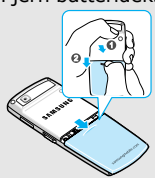

☑ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [ ].

2 Sett inn SIM-kortet.

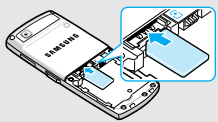

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

3 Sett inn batteriet.



4 Sett på dekselet igjen.

5 Koble laderen til telefonen.

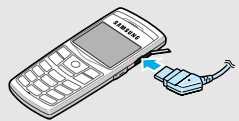

6 Koble laderen til en vanlig stikkontakt.

7 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), trekker du laderen ut av stikkontakten.

8 Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om lavt batterinivå og
- ikonet for tomt batteri ▭ blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	1. Trykk [ ] og hold den inne. 2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.
Slå av	Trykk [ ] og hold den inne.

Tastelås

Du kan låse tastaturet for å forhindre at utilsiktede tastetrykk forstyrrer bruken av telefonen.

I hvilemodus, trykk [✱] og hold den nede og trykk deretter <**Ja**>. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke venstre myktast og deretter [✱].

Du kan også stille inn telefonen til å låse tastaturet automatisk. ▶ s. 85

Frakoblet modus

Du kan bytte over til frakoblet modus, da deaktiveres telefonfunksjonene som krever nettverkstilkobling. Denne modusen er nyttig når du skal bruke telefonen på steder hvor bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, f.eks. på fly eller sykehus.

Du bytter til frakoblet modus ved å trykke på <**Meny**> og velger **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Frakoblet modus** → **På**.

I frakoblet modus kan du bruke trådløse funksjoner, f.eks. spill, kalender, kamera og musikk musikkspiller.

Tastatur og skjerm

Tast

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 85 I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner WAP-leseren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.
	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Sletter tegn fra skjermen og valgte objekter i et program.

	Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe mobilsvar. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.
	Taster inn spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk og hold nede [*] hvis du vil låse tastaturet.
	I hvilemodus: skrur på kameraet når den trykkes ned og holdes inne. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.
	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus: justerer tastevolumet.

Skjerm

Inndeling

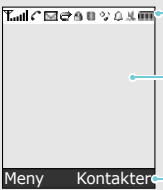

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster
viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to myktastene.

Ikoner*

- Signalstyrke
- GPRS-nett
- Kobler til GPRS-nettverk
- Overfører data i GPRS-nettverk

Ikoner

- EDGE-nett
- Kobler til EDGE-nettverk
- Overfører data i EDGE-nettverk
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Koblet til Internett
- Roaming-nett (reise)
- Ny melding
- Ny e-postmelding
- Ny talepostmelding
- Funksjonen Viderekobling er aktiv ▶ s. 89
- Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Tastatur låst ▶ s. 85
- Koblet til via Bluetooth handsfree for bil eller headsett
- Bluetooth aktiv ▶ s. 91
- Synkronisert med PC
- MP3-avspilling pågår
- MP3-avspilling er satt på pause
- Alarm aktivert ▶ s. 46
- Stille modus (vibrasjon)
- Stille modus (lyd av)
- Mikrofonen er slått av under en samtale
- Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket myktast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**> eller [*i*] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
   - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
   - Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. For menynumrene 10, 11 og 12 kan du trykke henholdsvis [**0**], [*] og [#].

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Lydinnstilling** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg et bilde eller en videokategori.
3. Velg et bilde eller en video.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerinnstillinger** → **Skall**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus / vibrasjonsmodus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk inn og hold nede [#] i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [Volum].

Spesialfunksjoner

Begynn med kameraet, musikkspilleren, WAP-leseren og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta bilder

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [Kamera] og holde den nede.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Trykk [*i*] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk <**Søker**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [Kamera] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [*i*] eller [Kamera].
4. Trykk [*i*], < ■ > eller [Kamera] for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <**Søker**> hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilkemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 49
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
  ▶ Hjelpefil for Samsung PC Studio
- Mottak via Bluetooth ▶ s. 93

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Programmer** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til i spilleliste** → **Legg til alle** eller **Legg til filer**.
3. For **Legg til filer** velger du filene du ønsker med [*i*] og trykker <**Velg**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til musikkspillerskjermen.

Spille av musikkfiler

1. Fra musikkspillerskjermen: trykk [*i*].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - *i* : setter avspillingen på pause eller gjenopptar avspillingen.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil.
   - Høyre: hopper til neste fil.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - Volum: justerer volumet.
   - Ned: stopper avspillingen.

Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [*i*].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [*i*] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Du går til neste side ved å trykke <**Valg**> og velge **Start** → **Videresend**.
- Du får tilgang til alternativene ved å trykke <**Valg**>.

Bruke kontaktlisten

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Innringer-ID, Ringetone, Gruppe og Notat.
4. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [ ], eller trykk [*i*] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Telefonliste** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på <**Lagre**>.
4. For å sende visittkort, trykk <**Valg**> og velg **Send via** → en sendingsmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre og sende** eller **Bare send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [*i*].

Sende en multimedia-melding (MMS)

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [*i*].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde og video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.

   For **Lyd** velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [*i*].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
10. Send meldingen ved å trykke [*i*].

Sende en e-post

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [*i*].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [*i*].
6. Velg **Fil vedlagt**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressene.
10. Send e-posten ved å trykke [*i*].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ().

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Hent**.
3. Velg meldingen i innboksen.

Se en multimedia-melding (fortsatt)

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Meldingsbehandling** → **Mine meldinger** → **Innboks for e-post**.
2. Velg en konto.
3. Last ned nye e-postmeldinger eller topptekster ved å trykke <**Ja**> e-postmeldinger eller topptekster.
4. Velg en e-post eller en topptekst.
5. Hvis du valgte en overskrift, trykk <**Valg**>, og velg **Hent** for å vise e-postens brødtekst.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**>, og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har en, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonliste**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Når en annen enhet prøver å få tilgng til telefonen, trykk <**Ja**> for å tillate tilkobling.
2. Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

Se telefonskjermen på en TV

Du kan det som vises på telefonskjermen ved å koble telefonen til en TV med en TV out-kabel. På denne måten kan du se på bildene og videoklippene og høre på musikken som er lagret i telefonminnet sammen med familie eller venner på en større skjerm.

Viktig TV-informasjon

- Plasseringen og formen til videoinngangen og lydutgangen kan variere avhengig av din bestemte TV-modell. Fargene på kabelen og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.
- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videofiler ikke kan spilles av.
- Du kan ikke bruke et Bluetooth stereo-headset og zoomefunksjonen i TV Out-modus.

Overføre telefonskjermbildet til en TV

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV out-kabel, som vist.

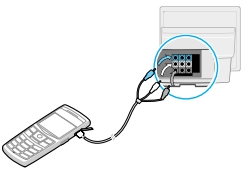

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde.

   Displayet skifter til TV Out-modus, og du kan se telefondisplayet på TV-skjermen.

3. Om nødvendig, still først inn videosystemet for TV-skjermen imenyen for **TV ut-innstillinger**. ▶ s. 86

4. Kjør programmet du ønsker, og åpne filene.

Taste inn tekst

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, for eksempel meldinger, kontaktlisten eller kalenderen ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk inn og hold nede [∗] hvis du vil bytte mellom T9-modus (T9 Ab) og AB-modus (AB Ab). I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [∗] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (1 2 3).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellomrom + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre AB-modusoperasjoner

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

   For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [**2**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Legg til** på nederste linje.
3. Trykk <**Legg til**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus, og trykk <**OK**>.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[**C**].
sette inn symbolene	<**OK**>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.

> ☑ • Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.
> • Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom

2. Trykk [↘].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [↙].

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↘].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [↘] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↘].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra Kontakter. ▶ s. 35

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 37

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det, da det ble lagret.

1. I hvilemodus: tast inn et plasseringsnummer, og trykk [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Ring**> eller [↘] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Godta**> eller [ ] for å besvare samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**> og [ ]. ▶ s. 85
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [ ].
- Trykk og hold inne [Volum] for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen for **Volumtast**. ▶ s. 85

Se tapte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Vis**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de tapte anropene.
3. Trykk [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [Volum] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [Volum opp] for å øke volumet og [Volum ned] for å redusere volumet.

Parkere/gjenoppta samtaler

Trykk <**Venting**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller hente en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Venting**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ▶ s. 89

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Avslutt ventende samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke høytalertelefonen til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna. Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [*i*] og deretter <**Ja**>. Trykk [*i*] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høytaler på**/**Normal**: skrur på funksjonen for høytalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headset**/**Bytt til telefon**: sette samtalen til et Bluetooth-headset eller handsfree-sett for bil eller tilbake til telefonen.
- **Meny**: åpner telefonmenyen.
- **Tale på**/**Tale av**: slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Tastelyd av**/**Send taster**: skrur tastetonene av eller på.

  ☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send taster** være valgt.

- **Send DTMF**: sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Telefonliste**: åpner kontaktlisten.
- **Avslutt ventende samtale**: kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overføre**: setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Koble**: setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Velg en**: velg en av deltakerne i telefonmøtet. Du kan deretter bruke følgende alternativer:

  Privat: føre en privat samtale med valgt deltaker. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du velge **Koble** for at begge deltakerne i den private samtalen skal gå tilbake til telefonmøtet.

  Fjernet: koble fra valgt deltaker.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Anropslogg *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Manyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Anropslogg**.

Nylig brukte kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [*i*] for å vise detaljert info om en samtale eller [↘] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Anrop**: gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- **Lagre kontakt**: lagrer nummeret i Telefonliste.
- **Send**: sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Tapte anrop *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Oppringte numre *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Mottatte anrop *(Meny 1.4)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [*i*] og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Anropsvarighet *(Meny 1.6)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Varighet siste anrop**: viser den siste samtalens varighet.
- **Oppringte numre totalt**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Mottatte anrop totalt**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk <**Tilbakest**>. Du må taste inn telefonens passord.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 94

Anropskostnad *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Kostnad siste anrop**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Totalkostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Angi maks.kostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maks.kostnad**: viser maksimal kostnad innstilt under **Angi maks.kostnad**.
- **Tilbakestill tellere**: nullstiller kostnadstellerne.

- **Angi maks.kostnad**: stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Pris/enhet**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Telefonliste *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Telefonliste**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i kontaktlisten.

☑ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke <**Kontakter**> i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [↘] for å slå et nummer, eller [*i*] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Finne en kontakt i hvilemodus

Du kan finne kontakter i hvilemodus, etter stavemåten til et kontaktnavn. Telefonen søker etter kontaktnavn som begynner med bokstavene merket av på tastene du trykket inn.

1. I hvilemodus trykker du talltastene merket med bokstavene du ønsker.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Søk etter tegn**.

   Telefonen søker i telefonboken etter kontakter, og viser treffene.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger**: endrer kontaktinformasjonen.

- **Send melding**: sender en tekst eller MMS-melding til det valgte nummeret eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier til**: kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Send via**: sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.

Legg til ny kontakt *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: navnet til kontakten.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: legg til et nummer i kategorien du ønsker.
   - **E-post**: definerer en e-postadresse.
   - **Innringer-ID**: du kan oppgi et bilde eller en video som varsling om samtaler fra personen.
   - **Ringetone**: du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
   - **Gruppe**: du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
   - **Notat**: her kan du legge inn et memo om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Lagre en kontakt på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
   - **Navn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: legger til et telefonnummer.
   - **Plassering**: tilordner et plasseringsnummer.

   ☑ Hvis du vil tilordne en innringer-ID eller en video, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.
3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Gruppe *(Meny 2.3)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en kontaktgruppe

1. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til**.
2. Angi et navn på gruppen.
3. Velg type innringer-ID, og velg et bilde.
4. Velg ringetonelinjen og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <**Legg til**>.
3. Trykk [***i***], og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk <**Velg**>.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vis**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Rediger**: endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra kontaktlisten.

Hurtigoppringing *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilsvar tjenesten din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til**: tilordner et nummer til en ledig tast.

- **Vis**: du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 36

Bruke visittkortvalg

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger**: redigerer visittkortet.
- **Send via**: sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle kontaktdetaljer**: utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Slett**: sletter visittkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon *(Meny 2.7)*

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i kontaktlisten.

- **Lager plassering**: velger en standard minneplassering for lagring av kontakter. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.

- **Kopier alle til**: kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Slett alle**: sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus**: viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Meny 2.8)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk <**Vis**>.
2. Trykk <**Ring**> eller [ ].

Programmer *(Meny 3)*

Via denne menyen kan du spille musikkfiler eller javaspill eller redigere fotografier. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel stemmeopptaker, alarmer, kalkulator, konverteringsverktøy, timer og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Programmer**.

MP3-spiller *(Meny 3.1)*

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo headset (ekstrautstyr).

☑ Vanlige headset og Bluetooth-monoheadset er ikke kompatible med musikkspilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Telefonen støtter MP-3, AAC- og M4A-filer fra telefonminnet.

Bruk disse metodene for å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 49
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ▶ Hjelpefil for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling ▶ s. 93

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ▶ s. 71

Opprette en spilleliste

1. På musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til i spilleliste** → **Legg til alle** eller **Legg til filer**.
2. For **Legg til filer** velger du filene du vil legge til med [***i***] og trykker <**Velg**>.
3. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til musikkspillerskjermen.

Spille musikkfiler

1. Fra musikkavspillerskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Spill av**.
2. Velg **Telefon** hvis du vil bruke høytaleren på telefonen.

   Velg **Bluetooth stereo headset** hvis du vil bruke et Bluetooth-headset og søke etter og koble telefonen til headsettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
Volum	Justerer volumnivået.
1	Skrur 3D-lyden på eller av.
2	Bytter avspillingsanimasjon.

Tast	Funksjon
3	Bytter repetisjonsmodus.
4	Bytter equalizer-modus.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.
Kamera	Låser tastene når den holdes nede, for å unngå at utilsiktede tastetrykk forstyrrer avspillingen.

Alternativer for musikkspilleren

Fra musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av**/**Pause**: starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til bluetooth stereo headset**/**Overfør til telefon**: setter lyden over til Bluetooth stereo headset eller til telefonhøytaleren.
- **Åpne**: åpner spillelisten til det aktuelle albumet eller albumlisten. I albumlisten kan du konfigurere flere albumer.
- **Gå til Musikk**: åpner mappen **Musikk**.
- **Send via**: sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for de valgte DRM-filene er utløpt.
- **Fjern fra spilleliste**: fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

  Gjentagelsesmodus: velger gjentakelsesmodus.

  Vilkårlig avspiling: stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.

  MP3 overstyrer andre lyder: stiller inn musikkspilleren til å fortsette avspilling selv om du går ut av den.

  Equalizer: velg en innstilling for Equalizer.

  3D-lyd: skrur 3D-lyden på eller av.

  Visualisering: endrer avspillingsanimasjonen og velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være tent når du spiller av musikkfiler.

Volum: velger et lydvolum.

- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Bruke spillelisten

Fra musikkspillerskjermen trykker du [Opp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av**: spiller av den valgte filen via telefonhøytaleren eller et bluetooth stereo headset.
- **Legg til i spilleliste**: legger til filer i spillelisten.
- **Gå til albumliste**: åpner albumlisten.
- **Flytt til**: flytter den valgte filen til et annet album.
- **Kopier til**: kopierer den valgte filen til et annet album.
- **Flytt spor i spilleliste**: flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Fjerne**: fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Diktafon *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt en time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [***i***].
2. Snakk inn i mikrofonen.

   [***i***] setter innspillingen på pause eller fortsetter innspillingen.
3. Du avslutter innspillingen ved å trykke <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan lytte til talememoet ved å trykke [***i***], eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. Fra diktafon-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til taleopptakerfiler**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Går fremover i et memo.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Bytte innspillingsmodus

Du kan endre innspillingsmodus for diktafonen. Maksimal innspillingstid bestemmes av denne innstillingen. Når du skal spille inn et memo, trykker du først <**Valg**> og velger deretter **Innstillinger** → en innspillingsmodus:

- **Grense for MMS-melding**: spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.
- **Grense for e-post**: spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en e-post.
- **Maksimalt 1 time**: spiller inn et talememo på inntil en time.

Bilderedigering *(Meny 3.3)*

Du bruker menyen hvis du vil redigere bildene dine med diverse redigeringsverktøyer.

Bruke en effekt

1. Trykk <**Valg**>, og velg **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
2. Velg et bilde eller ta et nytt bilde.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Effekter** → et effektalternativ.
4. Trykk <**Fullført**>.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn, og trykk <**OK**>.

Endre

1. Velg et bilde eller ta et nytt bilde.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre** → et alterantiv:
   - **Endre størrelse**: endrer bildestørrelsen.
   - **Roter**: roterer bildet 90 grader.
   - **Vend**: vender bildet.
3. Trykk <**Fullført**>.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre som**.
5. Tast inn et nytt filnavn, og trykk <**OK**>.

Beskjæring

1. Velg et bilde eller ta et nytt bilde.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Beskjær**.
3. Flytt beskjæringsrammen til ønsket del av bildet.
   Trykk <**Valg**>, og velg **Endre størrelse** for å endre rammestørrelsen.
4. Trykk <**Valg**>, og velg **Fullført**.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn, og trykk <**OK**>.

Legge til tekst og symboler

Du kan dekorere bilder ved å legge til en ramme, et bilde eller en merknad.

1. Velg et bilde eller ta et nytt bilde.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Sett inn** → en funksjonstype.
3. Velg et objekt eller en tekst som skal settes inn.
4. Juster posisjonen til objektet du har satt inn, og trykk <**Fullført**>.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et nytt filnavn, og trykk <**OK**>.

Flette en stempeleffekt

Dette redigeringsverktøyet gjør at du kan lage et omrissstempel av et bilde og deretter flette det i et annet bilde. Du kan bruke dette verktøyet til å lage et postkort ved å ta et bilde av en håndskrevet melding og flette det i et bilde.

1. Velg et bilde eller ta et nytt bilde.

2. Trykk <**Valg**>, og velg **Flett stempel**. Bakgrunnsbildet vises i bildeboksen ved siden av .
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Legg til bilde**.
4. Legg til et bilde ved å velge det eller ved å ta et bilde. Bildet du har lagt til, vises i bildeboksen ved siden av . Dette blir stemplet.
5. Trykk <**Valg**>, og velg **Flett**. Stempelbildet legges til bakgrunnsbildet som et omriss.
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for stempelredigering:
   - **Endre størrelse**: endrer stempelstørrelsen.
   - **Flytt**: endrer posisjonen til stemplet.
   - **Roter**: roterer stemplet.
   - **Stempelfarge**: endrer stempelfargen.
   - **Skygge på**: bruker skygge på stemplet.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Fullført**.
8. Trykk <**Valg**>, og velg **Lagre som**.
9. Tast inn et nytt filnavn, og trykk <**OK**>.

Java *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Starte et medfølgende spill

1. Velg **Mine spill** → et spill.
2. Om nødvendig, trykk [*i*].

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Start**: kjører det valgte programmet.
- **Flytt til**: flytter programmet til en annen mappe.
- **Slett**: sletter det valgte programmet eller alle programmene, unntatt medfølgende spill.
- **Beskyttelse**: låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Detaljer**: viser egenskaper for programmet.
- **Tillatelser**: angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nettilgang og SMS.

- **Oppgrader**: oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Send informasjon via SMS**: sender URL-adressen med programmet via SMS.
- **Minnestatus**: åpner minneinformasjonen for applikasjoner.
- **Innstillinger**: velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 95

Verdensklokke *(Meny 3.5)*

Fra denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Verdensklokken

1. På verdenskartet trykker du [Ned].
2. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
3. Du kan lagre byen som din lokale tidssone, ved å trykke [*i*].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [*i*] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
   - **Alarm**: aktiverer alarmen.
   - **Alarmklokkeslett**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Gjenta**: velger et repetisjonsalternativ.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.

3. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Du stopper vekkeklokken ved å trykke <**Bekreft**> eller [*i*].

  Du kan trykke hvilken som helst tast, unntatt <**Bekreft**> og [*i*], hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på linjen **Alarm**, og trykk <**Lagre**>.

Stille inn alarmer til å varsle når telefonen er av

På alarmskjeren velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er slått av, på alarmtidspunktet slås telefonen på og alarmen utløses.

Kalkulator *(Meny 3.7)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
   - Trykk <**.()**> hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
   - Du kan bevege markøren med [*] eller [#].
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [*i*] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konvertering *(Meny 3.8)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.

2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
   - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

☑ I valutamodus kan du vise og konfigurere kurser ved å trykke <**Vis kurs**>.

Timer *(Meny 3.9)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte timeren

1. Trykk <**Angi**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [*i*].

Stoppe timeren

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [*i*] på tidtakerskjermen hvis du vil stoppe tidtakingen før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.10)*

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [*i*].
2. Trykk [*i*] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 3 intervaller.

Nøkkeladministrasjon *(Meny 3.11)*

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøklene du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: åpner tilsvarende medieinnhold.
- **Slett**: slette valgt lisensnøkkel eller alle lisensnøkler.
- **Gå til mitt element**: åpner tilsvarende filmappe.
- **Detaljer**: viser egenskapene for lisensnøkkelen.

SIM AT *(Meny 3.12)*

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP Leser *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP Leser**.

Hjem *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [***i***] i hvilemodus.

Navigere på nettet

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge et objekt i WAP-leseren	[*i*], eller <**Valg**>, og velg **Gå til**.
gå tilbake til forrige side	<**Tilbake**> eller <**Valg**>, og velg **Start** → **Tilbake**.
går til neste side	<**Valg**>, og velg **Start** → **Videresend**.

Alternativer for sider

Med en nettside åpen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til**: åpner det tilkoblede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside**: går tilbake til startsiden.
- **Nøkler til salgs**: sender en forespørsel om kjøp av lisensnøkkel til en DRM-fil. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du åpner WAP-leseren fra en melding som inneholder en DRM-fil.
- **Angi URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Start**: gå bakover og forover gjennom sidene i loggen.
- **Oppdater**: laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Bokmerker**: legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Send URL**: sender URL-adressen for den gjeldende siden via tekstmelding eller e-post.
- **Til SmartFit-visning**/**Til skrivebordsvisning**: endrer WAP-leseren visningsmodus.
- **Lagre**: lagrer det valgte bildet eller siden.
- **Sidedetaljer**: viser sidens egenskaper.
- **Alternativer for WAP leser**: endrer ulike innstillinger for WAP-leser.

  Buffer: endrer buffermodus eller tømmer bufferen. Bufferen er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

Informasjonskapsler: her kan du endre godkjenningsmodus for informasjonskapsler eller slette dem. Informasjonskapsler er biter av personlig informasjon som sendes til en nettserver når du surfer på nettet.

Innstillinger: endrer visning av WAP-leseren og lydinnstillinger.

Sertifikater: viser sertifikatsinformasjon.

Om WAP leser: viser versjon- og copyright-informasjon om WAP-leseren.

Avslutte WAP leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker WAP leseren ved å trykke [ ].

Angi URL *(Meny 4.2)*

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge den oppgitte URL-adressen til i bokmerkelisten ved å velge **Legg til bokmerke**.

Bokmerker *(Meny 4.3)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Trykk <**Legg til**>. Hvis et bokmerke allerede er lagret, trykker du <**Valg**> og velger **Legg til bokmerke**.
2. Tast inn en tittel på bokmerket, og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse, og trykk <**Lagre**>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes WAP leseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

På bokmerkeskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til**: åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Gå til hjemmeside**: åpner hjemmesiden.
- **Angi URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.

- **Rediger bokmerke**: endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Legg til bokmerke**: legger til et nytt bokmerke.
- **Send URL**: sender URL-adressen for det gjeldende bokmerket via tekstmelding.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Lagrede sider *(Meny 4.4)*

Du får tilgang til en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.

Hvis du velger en kobling på siden, kobler telefonen seg til den koblede siden.

Logg *(Meny 4.5)*

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Velg en URL-adresse fra listen for å få tilgang til den tilhørende web-siden.

Tøm buffer *(Meny 4.6)*

Bruk denne menyen til å slette informasjonen i mellomlageret (cache), et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

WAP-leserinnstillinger *(Meny 4.7)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 95

Stream Innstillinger *(Meny 4.8)*

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot tjenesteleverandørens streamingtjeneste. Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 95

Meldingsbehandling *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldingsbehandling** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også åpne push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldingsbehandling**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Skriv meldingen og trykk [*i*].

> ☑ • Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.
> • Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**>. ▶ neste avsnitt.

2. Tast inn et mottakernummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
3. Send meldingen ved å trykke [*i*].

Alternativer for skriving av SMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Lagre og send**: lagre meldingen i **Sendt** for deretter å sende den.
- **Bare send**: sender meldingen.
- **Sett inn**: legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke til tekst.
- **Legg til bilde**/**Legg til animering**/**Legg til tone**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en tone.

- **Legg ved**: legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Lagre i**: lagre meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Tastespråk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
- **Skrivemetode**: endrer modus for inntasting av tekst.

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

Skrive og sende en MMS-melding

1. Velg **Emne**-linjen.

   ☑ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt. ▶ neste avsnitt

2. Tast inn meldingsemnet og trykk [*i*].
3. Velg linjen **Bilde og video**.
4. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video** og legg deretter til bilde eller video.

   ☑
   - Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
   - Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

5. Velg **Lyd**-linjen.
6. Velg **Legg til lyd** og legg deretter til et lydklipp.
7. Velg **Melding**-linjen.
8. Tast inn meldingsteksten og trykk [*i*].
9. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
10. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

    Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
11. Send meldingen ved å trykke [*i*].

Alternativer for skriving av MMS-meldinger

Mens du skriver en melding får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Legg til**: legger til meldingsemne eller meldingstekst.
- **Legg til bilde**/**Legg til video**/**Legg til lyd**: legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp.
- **Endre bilde**/**Endre video**/**Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Rediger**: endrer emnet eller teksten.
- **Forhåndsvisning**: vise meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Vis**: åpner det valgte vedlegget.
- **Send**: sender meldingen.
- **Lagre i**: lagre meldingen i en annen meldingsmappe.
- **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side**: slette en side.
- **Rediger side**: endrer perioden siden skal vises i eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
- **Legg ved**: legger til en telefonlisteoppføring som visttkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, eller en dokumentfil fra mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne**/**Fjern melding**/**Fjern medier**/**Fjern lyd**/**Fjern**: fjerner et objekt som er lagt til.

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder.

Opprette og sende en e-post

1. Velg **Emne**-linjen.

   ☑ Du kan justere diverse alternativer ved å trykke <**Valg**> i hvert felt. ▶ neste avsnitt

2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [*i*].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [*i*].
5. Velg linjen **Fil vedlagt**.

6. Legg til mediafiler, dokumenter lagret i mappen **Andre filer**, eller oppføringer i telefonlisten, f.eks. visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.

   ☑ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
8. Oppgi en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til mer enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
9. Send e-posten ved å trykke [*i*].

Alternativer for skriving av e-postmeldinger

Mens du skriver en e-post får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Legg til**: legger til e-postemne eller meldingstekst.
- **Rediger**: endrer emnet eller teksten.
- **Legg til bilde**/**Legg til video**/**Legg til lyd**/**Legg til musikk**: legger til medieobjekter som er lagret i telefonminnet.
- **Andre filer**: legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
- **Send**: sender e-postmeldingen.
- **Lagre i**: lagre e-postmeldingen i en annen meldingsmappe.
- **Legg ved**: legger ved telefonlisteoppføringer som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Fjern emne**/**Fjern melding**: sletter emnet eller teksten.
- **Fjern vedlegg**: sletter det valgte vedlegget.
- **Fjern alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å angi meldingstype:

- SMS
- MMS
- MMS-varsling
  (: Hentes, : Kunne ikke hentes)
- Talepost
- Push-meldinger fra webservere eller konfigurasjonsmeldinger med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren din
- Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren
- Leveringsrapport for sendte meldinger

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) , kan det hende at meldinger med web innhold ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

SMS-meldinger

- **Svar via**: svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medier**: lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.

- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet. Du kan kun beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.
- **Blokker nummer**: legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra vedkommende avvises.

MMS-meldinger

- **Hent**: henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmelding**: svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS-meling til**: svarer avsenderen via MMS.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier medier**: lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer**: aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Broadcastmeldinger

- **Lagre**: lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.

Leveringsrapporter

- **Kopier adresse**: trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.
- **Slett**: sletter rapporten.
- **Beskyttelse**: beskytter rapporten mot å bli slettet.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en melding, åpner den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og sende meldingen.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

- Sendes
- Sending mislyktes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send på nytt**: prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Sendt *(Meny 5.2.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sende bildemeldingen.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Innboks for e-post *(Meny 5.2.5)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <**Ja**> når **Se etter ny e-post** vises, eller trykk <**Valg**> og velg **Sjekk ny e-post**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.

   Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:
   - Hentet fra serveren
   - Hentes
   - Kunne ikke hente

☑ Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil gå til andre sider e-postmeldingen.
5. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se forrige eller neste e-postmeldingen.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Hent**: laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Svar**: sende et svar til avsenderen eller til avsender og alle de andre mottakerne.
- **Videresend**: sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett**: sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i filtreringsliste**: legge avsenderens e-postadresse eller emne inn i blokkeringslisten. e-postmeldinger fra denne adressen eller som inneholder dette emnet.

- **Kopier adresse**: trekker ut URL-adresser, e-postadresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Kopier medier**: lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Beskyttelse**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: åpner e-postegenskaper.

Mine mapper *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette mappe

1. Trykk <**Ja**>.
2. Tast inn et mappenavn, og trykk <**OK**>.

Bruke mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpne**: åpner den valgte mappen.
- **Opprett mappe**: legger til en ny mappe.
- **Endre navn på mappe**: endrer mappenavnet.
- **Slett**: sletter den valgte mappen.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Tekstmaler *(Meny 5.3.1)*

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn en melding, og trykk <**OK**>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger**: redigerer den valgte malen.
- **Send melding**: opprette og sende en ny melding med valgt ma.
- **Slett**: sletter den valgte malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.

MMS-meldingsmaler *(Meny 5.3.2)*

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vis**: åpner den valgte malen.
- **Rediger**: redigerer malen.
- **Send melding**: sende valgt mal via MMS.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler, bortsett fra medfølgende maler.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver av meldingsmappene samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes, ved å trykke [*i*].

   Hvis du trykker på tasten to ganger, vises meldingstypen, slik at du kan angi hvilke du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk [*i*] for å merke av hvis du vil slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <**Ja**>.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Alternativer for sending**: stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

  Svarbane: sende en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn.

Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Bærervalg: velg enten **GSM** eller **GPRS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.

- **Mottaksinnstillinger**: velge 3D Vivid-modus for mottatte SMS-meldinger på telefonen. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk og viser den i 3D visningsmodus Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av en enkelt side.
- **Blokkeringsliste**: lagrer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.
- **Gjeldende profil**: sjekker eller velger en profil for SMS-innstillinger.
- **Profilinnstillinger**: stiller inn egenskaper for hver profil:

  Tjenestesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

  Standardmål: legg inn standardmottaker. Den blir automatisk lagt inn i mottakerlisten.

  Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

  Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

  Innstillingsnavn: navnet på profilen.

MMS-melding *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Alternativer for sending**: stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

  Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Størrelse på utgående melding: velger en maksimumsstørrelse for objekter som er vedlagt meldingene.

- **Henteinnstillinger**: stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

  Avvis ukjente avsendere: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

  Tillat reklame: annonser slippes gjennom.

  Tillat informasjon: slipper gjennom informasjonsmeldinger.

  Tillat rapporter: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

  Mottak i hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

  Mottak i utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

  Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

  - **Manuell**: telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
  - **Automatisk**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
  - **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.
- **Profil**: velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 95

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

☑ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Alternativer for sending**: alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

  Send kopi til deg selv: sender en kopi av e-postmeldingene til din egen e-postkonto.

  Leveringskvittering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

  Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

  Svar til-adresse: definerer en e-postadresse for mottak av lesebekreftelser fra mottakere.

  Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.

  Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldinger.

  Rediger navn: redigerer navnet i signaturen.

  Rediger nummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

  Rediger merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Mottaksinnstillinger**: alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

  Sjekkintervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Hvis du velger **Ikke varsle**, bruker du alternativet **Sjekk ny e-post** til å hente ned e-post manuelt.

  Lesebekreftelse: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger **Svarpåminnelse**, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

  Avvis hvis større enn: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

  Nedlastingsmetode: avgjør om telefonen bare skal laste ned e-postoverskrifter eller både overskrifter og e-postmelding.

  Legg igjen kopi av meldinger på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

- **Blokkeringsliste**: angi e-postadresser eller emner du vil avvise.
- **E-postkonto**: konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes.

  Gjeldende konto: sjekker eller velger en konto.

  Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Alternativer for hver konto:

  - **Kontonavn**: definerer et navn for den valgte kontoen.
  - **Brukernavn**: skriv inn et brukernavn.
  - **E-postadresse**: skriv inn e-postadressen din.
  - **SMTP-server**: skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
  - **SMTP-port**: tast inn SMTP-portnummeret.
  - **Koble til POP3-server først**/**Koble til IMAP4-server først**: koble opp mot POP3- eller IMAP4-serveren før telefonen kobler til SMTP-serveren for å sende e-post.
  - **Protokolltype**: velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

  Når protokolltype står som **POP3**:

  - **POP3-server**: definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
  - **POP3-port**: definerer POP3-portnummeret.
  - **Bruker-ID**: angi POP3-brukernavnet.
  - **Passord**: POP3-passordet.
  - **Bruk SMTP-godkjenning**: aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger seg inn før sending av e-post.
  - **Samme som POP3**: velger om SMTP-serveren skal ha samme parametrer som POP3-serveren.
  - **Bruker-ID for SMTP**: angi SMTP-brukernavnet.
  - **SMTP-passord**: definerer SMTP-passordet.
  - **APOP-pålogging**: kobler til serveren ved hjelp av APOP-innlogging.

- **Sikker tilkobling**: bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

Når protokolltype står som **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port**: definerer IMAP4-portnummeret.
- **Bruker-ID**: angi IMAP4-brukernavnet.
- **Passord**: IMAP4-passordet.
- **Bruk SMTP-godkjenning**: aktiverer SMTP-godkjenning, som krever at brukeren logger seg inn før sending av e-post.
- **Samme som IMAP4**: velger om SMTP-serveren skal ha samme parametrer som POP3-serveren.
- **Bruker-ID for SMTP**: angi SMTP-brukernavnet.
- **SMTP-passord**: definerer SMTP-passordet.
- **Inkluder vedlegg**: velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **Grense for henting av e-post (1-100)**: angi antall topptekster du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling**: bruker en sikker tilkobling for e-posttjenesten.

- **E-postprofil**: velg en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 95

Push-melding *(Meny 5.5.4)*

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger. Hvis du velger **Svarteliste**, godtar ikke telefonen meldinger fra de spesifiserte adressene i svartelisten.
- **Svarteliste**: her kan du administrere blokkerte serveradresser.

Broadcastmeldinger *(Meny 5.5.5)*

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta**: bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.

- **Kanalliste**: definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk**: velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus *(Meny 5.6)*

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling *(Meny 6)*

I menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Du åpner menyen ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

Tips for DRM (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel**.

Legg merke til følgende ikoner i listen:

- : Videresendingsobjekt med gyldig nøkkel.
- : Videresendingsobjekt uten gyldig nøkkel.
- : Ikke videresendingsobjekt med gyldig nøkkel.
- : Ikke videresendingsobjekt uten gyldig nøkkel.

Tjenesteleverandøren støtter bare DRM-filer som er tellingsbaserte eller DRM-filer med ubegrenset tilgang.

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Vise et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

   Du kan se det forstørrede bildet ved å trykke [Volum opp]. Trykk [Volum] hvis du vil zoome inn eller ut. Du kan bla gjennom bildet ved å trykke navigasjonstasten.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine bilder**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall. Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Stopp**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Fullskjermvisning**: vise bildet på hele skjermen.
- **Liste**: går tilbake til bildelisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller innringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Rediger**: gjør det mulig å redigere bildet med bilderedigeringsverktøyet hvis det er et bilde som er tatt av telefonkameraet. ▶ s. 43
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittbilder**/**Flytt til Bilder**: flytte filen til en annen mappe.

- **Synlig for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Videoer *(Meny 6.2)*

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

☑ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner videolisten.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk <**Valg**> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Full skjerm**: spille av videoklippet i fullskjermvisning.

- **Liste**: går tilbake til videolisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer videoklippet som bakgrunnsbilde eller innringer-ID, hvis det lagres som en 3GP-fil.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittvideoer**/**Flytt til Videoklipp**: flytte filen til en annen videomappe.
- **Synlig for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Musikk *(Meny 6.3)*

Denne menyen viser musikkfiler som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Velg en fil. Musikkspilleren åpnes. ▶ s. 40

☑ Når du spiller av en fil fra denne menyen uten først å legge den til i spillelisten i musikkspilleren, støttes ikke bakgrunnsavspilling.

Lyder *(Meny 6.4)*

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydklipp som du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra en datamaskin.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**. ▶ s. 42

Alternativer for lyder

Mens du spiller av et lydklipp, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste**: går tilbake til lydlisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Aktiver nøkkel**: henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittlyder**/**Flytt til Nedlastede lyder**: flytte filen til en annen lydmappe.
- **Synlig for Bluetooth**: dele den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Andre filer *(Meny 6.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler og filer som er lagret i telefonminnet uten fordreining. Tilgjengelige filformater er DOC, XLS, PPT, PDF og TXT.

Åpne et dokument

Velg et dokument. Picsel File Viewer startes for å åpne dokumentet.

☑
- Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Picsel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Picsel File Viewer, vil ikke innholdet i dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
Opp/Ned/ Venstre/Høyre	Beveger fokus rundt på siden.
i	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
1/Volum opp	Zoomer inn.
2	Går tilbake til første side.
3/Volum ned	Zoomer ut.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer dokumentet.
6	Går til neste side.
8	Går til siste side.
*	Endrer visningen til fullskjermsvisning eller normalvisning.

Alternativer for dokumenter

Når du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**> eller < >:

- **Fullskjermsvisning**/**Normalvisning**: endrer visningsmodus.
- **Zoom**: zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til**: tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Gå til**: går til en annen side av dokumentet.
- **Roter**: roterer dokumentet.
- **Skjermpanorering**/**Normal panorering**: endrer fokuseringsmodus til skjermbestemt eller forhåndsdefinert piksel.
- **Vis kontroller**/**Skjul kontroller**: vise eller skjule verktøylinjen til Picsel File Viewer.
- **Send via**: sender filen via MMS, E-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.

- **Synlig for Bluetooth**: dele den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnestatus *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen til å se minneinformasjon for medieobjektene i telefonminnet. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å se minnestatus etter størrelse eller antall objekter.

Du kan også åpne en medieboks ved å velge den fra denne menyen.

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner Kalender menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en grå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Volum] hvis du vil bla mellom månedene.

Opprette et objekt

Du kan lagre avtaler, årsdager, memoer og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Legge inn en avtale

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og deretter **Opprett** → **Avtale**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Emne**: angi avtalens tittel.
   - **Detaljer**: definerer detaljert informasjon om avtalens.
   - **Startdato** og **Starttid**: angi startdato og -tidspunkt for avtalen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Sluttidspunkt**: angir sluttdato og -tidspunkt i avtalen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Plassering**: spesifiserer informasjon om det avtalte stedet.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for avtalen.
   - **Før**: stiller inn hvor lenge før avtale- alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta**: stille inn avtalen til å gjentas, og angir et alternativ for gjentakelse.
   - **Til**: stiller inn sluttdato hvis avtalen skal gjentas.
4. Trykk <**Lagre**> for å lagre avtalen.

Legge inn en årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om fødselsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for fødselsdagen.
   - **Før**: stiller inn hvor lenge før årsdagen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmklokkeslett**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.

- **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på årsdagen hvert år.

4. Lagre årsdagen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**>, og velg **Opprett** → **Memo**.
3. Tast inn et memo, og trykk <**Lagre**>.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og deretter **Opprett** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Oppgave**: angir informasjon om oppgaven.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Forfallsdato**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Velg prioritet**. velger et prioritetsnivå.
4. Trykk <**Lagre**> for å lagre oppgaven.

Sjekke kalenderen

Når du har lagt inn elemeter, vises følgende elementikoner og antall elementer for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- Avtale
- Årsdag
- Oppgave
- Memo

Se en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Når du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Rediger**: redigerer oppføringen.
- **Opprett**: legger til en ny oppføring.

- **Send via**: sender objektet via Tekstmelding, MMS, E-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Slett**: sletter oppføringen.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett**: legger til en ny oppføring.
- **Gå til**: går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter**: sorterer objektene etter type objekt.
- **Slett**: sletter oppføringer som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.

☑ Tilbakevendende objekter kan kun slettes på dagsoversikten.

- **Tapte alarmhendelser**: viser objekter med alarm som du har gått glipp av.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Se oppføringer i en annen modus

Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <**Valg**> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dag

Du kan se objektene for den valgte datoen. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi objektets status:

- Alarm aktivert
- Tilbakevendende hendelse
- Prioritet for oppgaven (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)
- ☑ Fullført oppgaven

Uke

Du kan se objektene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det finnes et objekt. Velg en rute på den dagen du ønsker.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera** eller trykke inn [Kamera] og holde den nede.

☑
- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Slå på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykk inn og holde nede [Kamera].
2. Gjør eventuelle justeringer.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ▶ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 80
3. Trykk [*i*] eller [Kamera] for å ta et bilde. Bildet lagres i mappen **Mine bilder**.
4.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
åpne alternativer for bilder	<**Valg**>. ▶ s. 80
slette bildet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus	<**Søker**>.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill in video**: bytter til videomodus.
- **Fotograferingsmodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Ett bilde: tar et bilde i normalmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre bildet automatisk eller ikke.

  Flere bilder: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.

  Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i en ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Selvutløser**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til bilder**: åpne mappen **Mine bilder**.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Størrelse: velger en bildestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Scene-programmer: stiller inn om nattmodus skal brukes eller ikke.

  Lukkerlyd: velge lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [*i*] eller [Kamera].

  Zoomelyd: skrur lydeffekten for zooming på eller av.

  Lysstyrkelyd: skrur lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

  Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få bildet til å se varmere eller kjøligere ut.

  ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

- **Snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Volum ned	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 81
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Endrer ISO-innstillingen.
*	Bytter til nattmodus.
0	Går til mappen **Mine bilder**.
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis**: åpne ett av multishot-bildene.
- **Søker**: Går tilbake til bildemodus.

- **Send via**: sender filen via MMS, E-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller innringer-ID for en telefonlisteoppføring.
- **Rediger**: redigere bildet ved hjelp av ulike verktøy. ▶ s. 43
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til bilder**: åpne mappen **Mine bilder**. ▶ s. 69
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skrive ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Ta opp videoklipp

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Gjør eventuelle justeringer.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <▣>. ▶ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 82
3. Start opptaket med [*i*] eller [Kamera].
4. Trykk [*i*], < ■ > eller [Kamera] for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoklipp**.
5.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
spille av videoklippet	[*i*].
åpne videoalternativer	<**Valg**>. ▶ s. 83
slette videoklippet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus	<**Søker**>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde**: bytter til bildemodus.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Selvutløser**: legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til Videoer**: åpne mappen **Videoklipp**.
- **Innstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Innspillingsmodus: velger en modus for videoopptak.

  Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Videoklipp lagres i MP4-format.

  Velg **Grense for MMS/bakgrunnsbilde** hvis du vil spille inn en video som passer for meldinger eller som bakgrunnsbilde eller innringer-ID. Videoklippet lagres i 3GP-format.

  Størrelse: velger en rammestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Lydopptak: spille inn lyd sammen med videoklippet.

  Zoomelyd: skrur lydeffekten for zooming på eller av.

  Lysstyrkelyd: skrur lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

  Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.
- **Snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.

Tast	Funksjon
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Volum ned	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 78
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Skrur lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Går til mappen **Videoklipp**.
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Full skjerm**: spille av videoklippet i fullskjermvisning.
- **Spill inn ny**: går tilbake til videomodus.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som**: lagre videoklippet som bakgrunnsbilde eller bilde for den som ringer, hvis det lagres som en 3GP-fil.
- **Slett**: sletter filen.
- **Endre navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til videoer**: åpne mappen **Videoklipp**. ▶ s. 70.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Klokkeslett og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ▶ s. 46

- **Angi klokkeslett**: stiller klokkeslettet.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Klokkeslettformat**: velger tidsformat.
- **Angi dato**: stiller datoen.
- **Startdag for kalender**: stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.
- **Auto-oppdatering**: aktiverer funksjonen for automatisk tidsoppdatering. Telefonen leser mobillandskoden fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk i samsvar med landet du er i når du reiser utenlands.

  ☑ Tidsinformasjon oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.

Telefoninnstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

☑ Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelig.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Denne menyen brukes til å velge språk for skjermteksten. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som SIM-kortet.

Velkomstmelding *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Snarveier *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne**: deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Automatisk tastelås *(Meny 9.2.4)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen skrur seg av.

Volumtast *(Meny 9.2.5)*

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [Volum] når du mottar en samtale.

Ekstrainnstillinger *(Meny 9.2.6)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta automatisk**: stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast**: besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> eller [ ].

Frakoblet modus *(Meny 9.2.7)*

Bruk denne menyen til å bytte til Frakoblet modus eller tilbake til Tilkoblet modus.

Skjerminnstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for skjermen.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan konfigurere hvileskjermen på skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**: velge et bilde eller et videoklipp som skal vises på skjermen.
- **Tekstposisjon**: velger tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekstmodus**: velger en tekststil.
- **Tekstfarge**: velger en skriftfarge.
- **Grafikklogo**: stiller inn telefonen til å vise et grafikkikon i stedet for mobiloperatørens logo på hvileskjermen. Dette er bare tilgjengelig hvis et grafikkikon er mottatt i en melding.

Skall *(Meny 9.3.2)*

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke *(Meny 9.3.3)*

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Ringeskjerm *(Meny 9.3.4)*

Bruk denne menyen til å velge skrifttype, størrelse og farge for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Vis innringerinformasjon *(Meny 9.3.5)*

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

TV ut-innstillinger *(Meny 9.3.6)*

Bruk denne menyen til å velge et videosystem for en TV.

Lydinnstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende anrop *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone**: velger en ringetone for telefonen.
- **Volum**: justerer ringevolumet.
- **Varseltype**: velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastaturtone *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastevolumet med [Volum] i hvilemodus.

Meldingstone *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å endre ringetone for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone**: velg en av meldingstonene.
- **Varseltype**: spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Repetisjon**: angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Slå på/av *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Stille modus *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra toner *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling**: stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone**: stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel ved anrop**: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Signaltone**: stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnstillinger *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for lyset.

Bakgrunnslys *(Meny 9.5.1)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **Hovedskjerm normal**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Hovedskjerm dempet**: velger hvor lenge displayet er tent i dempemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastelys *(Meny 9.5.2)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastaturlyset. Velg et av følgende valg fra linjen **Bruk**.

- **Når som helst**: tastelyset brukes alltid.
- **Natt**: tastelyset brukes bare mellom 5:00 og 9:00.
- **Egendefinert tid**: du kan selv spesifisere tidsperioden tastelyset skal brukes.

Nettverkstjenester *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.6.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Viderekoble alltid**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekoble samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.

- **Avbryt alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sekunder**, og velg hvor lang tid det skal ta før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Anropssperring *(Meny 9.6.2)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående anrop**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utland**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utland unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemmeområdet ditt.
   - **Alle innkommende anrop**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
   - **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
   - **Endre sperrepassord**: endrer passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk <**Velg**>.

Samtale venter *(Meny 9.6.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Nettverksvalg *(Meny 9.6.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Innringer-ID *(Meny 9.6.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du skjule telefonnummeret ditt for den du ringer. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

☑ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar *(Meny 9.6.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til mobilsvar tjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

☑ Du må lagre mobilsvar nummret før du bruker serveren. Mobilsvar nummret får du av mobiloperatøren din.

- **Koble til server for mobilsvar**: kobler opp til mobilsvar tjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **Nummer til server for mobilsvar**: angir servernummeret til mobilsvar tjenesten.

Lukket brukergruppe *(Meny 9.6.7)*

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste**: legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.

- **Tilgang utenfra**: aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe**: aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

☑
- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedie - funksjoner, som stemmeopptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivering**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet**: tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Telefonens navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.

- **Sikkermodus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter nye enheter**.

   Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

   - Stereoheadset
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ukjent enhet
   - Datamaskin
   - Skriver
   - Monoheadset eller handsfree-sett for bil

   Ikonfargen viser enhetens status:

   - Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
   - Blått for enheter som er sammenkoblet
   - Oransje for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din
3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headset eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Koble til**: kobler til et headset eller handsfree-sett for bil.
- **Koble fra**: avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.

- **Bla gjennom filer**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Endre navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet**/**Ikke godkjent enhet**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett**: fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til ønsket objekt, og trykk <**Valg**>.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke <**Ja**> for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke <**Ja**>.

Sikkerhet *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-kontroll *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN-kode *(Meny 9.8.2)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord *(Meny 9.8.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat *(Meny 9.8.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, mediafiler eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

Modus for tillatte numre *(Meny 9.8.7)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2-kode *(Meny 9.8.8)*

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tilkoblingsinnstillinger *(Meny 9.9)*

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke WAP-leseren, eller for å sende MMS-meldinger eller e-post.

☑ Telefonen er stilt inn til å koble seg til nettet som standard. Hvis du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, kan det hende at WAP-leseren, MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk <**Ny**>. Hvis en profil allerede er lagret, trykk <**Valg**> og deretter **Legg til ny tilkobling**.
2. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
   - **Profilnavn**: navnet på profilen.
   - **URL for startside**: definerer URL-adressen til siden som skal brukes som hjemmeside.
   - **Proxy**: aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
   - **IP-adresse**: angi IP-adressen til proxy-serveren.
   - **Port**: angi portnummeret til proxy-serveren.
   - **Ventetid**: definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
   - **DNS**: aktiverer eller deaktiverer DNS-adressene (Domain Name Server).
   - **DNS 1** og **DNS 2**: angi primær og sekundær DNS-adresse.
   - **Bærer**: velger bærertype for nettet.
   - **Avanserte innstillinger**: justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av bærer-innstilling.

Når bærer er stilt inn på **GPRS**:

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Når bærer er stilt inn på **GSM**:

Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

Påloggings-ID: angi brukernavnet.

Passord: tast inn innloggingspassordet.

Dataanropstype: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.

3. Lagre profilen ved å trykke <**Lagre**>.

Profilalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger**: endrer den valgte profilen.
- **Slett**: sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling**: legger til en ny profil.

Tilbakestill innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [*i*].
2. Trykk <**Tilbakest**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 94

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicepartner.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Angi passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-kontroll er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-kontroll**.

"Angi PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler", "Nettverk mislyktes" eller "Ikke fullført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Du kan ikke nås på telefon.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([ ] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel. Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen ( ). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt ( ) til svakt ( ).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en katalogoppføring

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicepartner.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,639 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.

- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.

2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [ ]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig montert og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.

- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A
AB-modus, tekstinntasting • 26
Alarm • 46
Anropslogg
innkommende • 34
ubesvarte • 33
utgående • 33
Automatisk repetisjon • 85

B
Bakgrunnsbilde • 86
Bakgrunnslys, stille inn
skjerm • 88
taster • 88
Batteri
forholdsregler ved bruk • 100
indikator for svakt batteri • 8
lade opp • 7
Bilder
endre • 43
se • 69
ta bilde • 78
Bilder, nedlastede • 69
Bluetooth
innstillinger • 91
motta, data • 93
sende, data • 93
Broadcast-meldinger (CB) • 58, 67
Broadcastmeldinger • 58, 67
Bruk av hurtigtast • 37

C
CUG (Lukket brukergruppe) • 90

D
Dato, stille inn • 84
Dokumentfiler • 72
DRM (Digital Rights Management) • 68
DTMF-toner, send • 32

E
E-post
innstillinger • 64
se • 60
skrive/sende • 55
slette • 60

F
Fargetema • 86
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 94
Filbehandler • 68
Filleser • 72
Frakoblet modus • 9, 85

H
Høytalertelefon • 31

I
Ikoner, beskrivelse • 10, 11
Image editor • 43
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
e-post • 60
MMS/SMS • 57
Innkommende samtaler • 34
Innringer-ID • 86, 90
Internett • 49

J
Java-applikasjoner • 45

K
Kalender • 74
Kalkulator • 47
Kamera
bilder • 78
videoer • 81
Konfigurasjonsmeldinger • 57
Kontaktgrupper • 37
Konverterer • 47

L
Lyder, nedlastede • 71
Lydinnstillinger • 86
Lysinnstillinger • 88
Låse
menyfunksjoner • 94
SIM-kort • 94
taster • 8
telefonen • 94

M
Maler, melding • 61

Meldinger
cell broadcast • 58, 67
e-post • 55, 60
konfigurasjon • 58
MMS • 54, 58
push • 58, 67
SMS • 53, 57
velkomst • 84
Meldingtone • 87
Mine filer • 68
Minnestatus
filbehandling • 74
meldinger • 68
nedlastede objekter • 74
telefonliste 39
Minuttvarsling • 87
MMS-meldinger
innstillinger • 63
se • 57
skrive/sende • 54
slette • 58
Mobilsvar-server • 90
Mottatte meldinger
e-post • 60
MMS/SMS • 57
Musikk, nedlastet • 71
Musikkspiller • 39

N

Navn
aktivere • 26
søke • 35
Nettverk • 88
Nettverksbånd, velge • 91
Nullstille telefonen • 96
Numre
lagre • 36
søke • 35
Nødsamtaler • 103

O

Opptak
talememoer • 42
videoer • 81

P

Parkere, samtale • 31
Passord
samtalesperring • 89
telefonen • 94
PIN, endre • 94
PIN2, endre • 95
Privat • 94
Problemer, løse • 97
Push-meldinger • 58, 67

R

Reise (Roaming) • 90
Repetisjon
automatisk • 85
manuelt • 29
Ringetone
innkommende samtaler • 87
meldinger • 87

S

Samtalepriser • 34
Samtaler
avvise • 30
parkere • 31
repetere • 29
sette over • 32
sperre • 89
svare på • 30
venter • 89
viderekoble • 88
Samtaletid • 34
Sendte meldinger • 59
Sifferfarge, stille inn • 86
Sikkerhet, samtaler • 93
SIM-kort
sette inn • 7
sperre • 94
Siste nummer, gjenta • 29
Skjerm
ikoner • 10, 11
innstillinger • 86
layout • 10
lysstyrke • 86
språk • 84
Skrive meldinger
e-post • 55
MMS • 54
SMS • 53
Slette
e-post • 60, 62
hendelser • 77
kontakter • 36, 39
MMS • 58, 60, 62
samtaleinfo • 33
SMS • 57, 60, 62
Slå på/av
mikrofonen • 32
telefonen • 8

SMS-meldinger
innstillinger • 62
se • 57
skrive/sende • 53
slette • 57
Snarvei • 85
Sperre, samtaler • 89
Spill • 45
Språk, velge • 84
Stell og vedlikehold • 104
Stemmeopptaker
opptak • 42
spille av • 43
Stille modus
aktivere • 14
innstillinger • 87
Stoppeklokke • 48
Strøm på/av-tone • 87
Svare på
en oppringning • 30
samtale nummer to • 31

T

T9-modus, tekstinntasting • 27
Tastetoner
tastelyd på/av • 32
velge • 87
Tegn, taste inn • 26
Tekst, taste inn • 26
Telefonbok
administrere • 38
alternativer • 35
finne • 35
hurtigtast • 37
legge til • 36
slette • 36, 39
Telefonen
ikoner • 10
nullstille • 96
passord • 94
skjerm • 10
slå på/av • 8
sperre • 94
utpakking • 6
Telefonmøte • 32
Tid, stille inn • 84
Tilkoblingstone • 87
Timer • 48
TV out
vise på TV • 24
TV ut
innstillinger • 86

U

Ubesvarte samtaler • 33
Utboks, meldinger • 59
Utenlandssamtaler • 29
Utgående samtaler • 33

V

Valg av nett • 90
Valgfri svartast • 85
Veisikkerhet • 101
Velkomstmelding • 84
Ventende samtale • 89
Verdensklokke • 46
Videoer
opptak • 81
spille av • 70
Viderekoble, samtaler • 88
Visittkort • 38

W

WAP
bokmerker • 51
tilgang • 49
WAP-leser, Internett • 49

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og GSM900/GSM1800/GSM1900
(Produktbeskrivelse)

SGH-X820
(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(fabrikkens navn, adresse*)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV**] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 11 — **Yong-Sang Park / S. Manager**
(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.